

PM1192



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

POWERMAT

THE ART OF TOOLS TECHNOLOGY

KERÁMIA RADIÁTOR
(LÉGFÜGGÖNY)

PM-GC-3000DL



Tartalom

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	3
A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA	3
MŰSZAKI ADATOK.....	3
BIZTONSÁG.....	4
Általános biztonsági szabályok	4
További biztonsági információk	4
Fontos biztonsági tudnivalók	5
TELEPÍTÉS.....	6
A radiátor beépítési helyzete	6
HASZNÁLAT	7
Használati szabályok	7
A fűtés bekapcsolása	8
LCD kijelző.....	8
A távirányító leírása	9
SZOLGÁLTATÁS	13
GARANCIA.....	13
A gyártói garancia kizárása	13
A HASZNÁLT ESZKÖZÖK ÁRTALMATLANÍTÁSA	14
A GYÁRTÓ ADATAI	14
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT	15

FIGYELMEZTETÉS/INFORMÁCIÓS SZIMBÓLUMOK	
	MEGJEGYZÉS: A készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást és a biztonsági ajánlásokat. Mentse el az utasításokat.
	Védelmi osztály II
	A termék megfelel a vonatkozó európai irányelveknek.
	KERESZTETT KEMÉNYTÁBLÁZAT: A használt berendezések kötelező szelektív gyűjtése és más hulladékkal együtt történő elhelyezése tilalma. Kérjük, olvassa el a „Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozási forrás nem található. Hiba! A hivatkozás forrása nem található.”

A kézikönyv a termékkel kapcsolatos alapvető információkat tartalmaz, azonban készülékeink folyamatos fejlesztése miatt a kézikönyvben szereplő adatok eltérhetnek a tényleges adatoktól. Kérjük, ügyeljen az esetleges eltérésekre.

A KÉSZÜLÉK ALKALMAZÁSA

A konvektoros fűtőberendezés belső helyiségek fűtésére szolgál az elektromos hálózatról származó áram felhasználásával.

A készüléket csak hivatalos szervizben szabad javítani és karbantartani.

MŰSZAKI ADATOK	
Modell	PM-GC-3000DL
Tápegység	230V/50Hz
Fűtési teljesítmény	1000 / 2000 [W]
Állítható termosztát	Igen
Túlmelegedés elleni védelem	Igen
Óra	Igen
LCD kijelző	Igen
Pilóta	Igen
Felakasztási lehetőség	Igen
A készülék méretei	420 x 120 x 175 [mm]
Csomagolás méretei	453 x 145 x 206 [mm]
Szigetelési osztály	II
Nettó tömeg	2 kg
Bruttó súly	2,3 kg

BIZTONSÁG

A munka megkezdése előtt figyelmesen olvassa el az orbitális csiszoló (a továbbiakban: csiszoló) használati utasítását. Kérjük, őrizze meg későbbi hivatkozás céljából. A gyártó nem vállal felelősséget az ezen utasítások be nem tartásából eredő károkért.

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK

- A terméket jól szigetelt helyiségekben való használatra tervezték.
- Ezt a készüléket 8 éven felüli gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek használhatják, ha felügyeletet kaptak, vagy ha a készülék biztonságos használatára vonatkozó utasításokat kaptak, és megértik a veszélyeket. érintett.
- Gyermekek ne játszanak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- A 3 év alatti gyermekeket távol kell tartani, kivéve, ha állandó felügyelet alatt állnak.
- A 3 éves és 8 év alatti gyermekek csak akkor kapcsolják be/ki a készüléket, ha a készüléket a rendeltetésszerű normál működési helyzetébe helyezték vagy telepítették, és felügyeletet kaptak, vagy utasítást kaptak a készülék biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették a beleértve a fenyegetéseket is. 3 éves és 8 év alatti gyermekek ne csatlakoztassák, állítsák be, tisztítsák vagy végezzenek karbantartást a készüléken.

VIGYÁZAT: A termék egyes részei működés közben nagyon felforrósodhatnak, és égési sérüléseket okozhatnak. Különös figyelmet kell fordítani a gyermekek és különleges gondoskodást igénylő személyek jelenlétére. Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, a szervizközpontnak vagy egy hasonlóan képzett személynek ki kell cserélnie.

VIGYÁZAT: A hőkapcsoló véletlen visszaállításának veszélyének elkerülése érdekében ezt az eszközt nem szabad külső kapcsolóeszközzel, például időzítővel táplálni, és nem szabad rendszeresen be- és kikapcsolt áramkörhöz csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETÉS: A túlmelegedés elkerülése érdekében ne takarja le a radiátort.

A fűtőelem nem helyezhető el közvetlenül az elektromos csatlakozóaljzat alá. Ne használja ezt a fűtőberendezést fürdőkádak, zuhanytálcák, zuhanykabinok stb.

Ne szerelje szét és ne módosítsa a készüléket vagy a tápkábelt, mert ez áramütést vagy tüzet okozhat.

Ha a készülék javításra szorul, forduljon a gyártó által felhatalmazott szervizhez. A jogosulatlan szerviz által végzett javítások kockázatot jelenthetnek.

TOVÁBBI BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kerülje a kültéri telepítést.

Csak a készülék adattábláján megadott feszültséget használja.

Semmilyen módon ne takarja le és ne korlátozza a légáramlást a bemeneti vagy kimeneti rácsokhoz, mert az egység túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy falhoz, hogy ne takarja el a rácsokat és ne akadályozza a légáramlást. Biztosítson legalább 1 méter szabad helyet elől és oldalt

eszközöket. A falra szerelhető készülékek kivételével 1 méteres távolságot kell tartani a készülék hátuljától is.

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

Kerülje a kültéri telepítést.

Csak a készülék adattábláján megadott feszültséget használja.

Semmilyen módon ne takarja le és ne korlátozza a légáramlást a bemeneti vagy kimeneti rácsokhoz, mert az egység túlmelegedhet és tűzveszélyessé válhat. Ne helyezze a készüléket más tárgyak közvetlen közelébe vagy falhoz, hogy ne takarja el a rácsokat és ne akadályozza a légáramlást. Hagyjon legalább 1 méter szabad helyet az egység elejéhez és oldalaihoz. A falra szerelhető készülékek kivételével 1 méteres távolságot kell tartani a készülék hátuljától is.

**FIGYELMEZTETÉS: TŰZVESZÉLY VESZÉLYEZIK, HA A FŰTÉS KÖZELÉBEN ELHELYEZ
FÜGGŐNYEK VAGY MÁS GYŰLÉKONY ANYAGOK**


- Ne helyezze a készüléket sugárzó hőforrás közelébe.
- Ne használja a készüléket olyan helyen, ahol benzint vagy festéket használnak vagy tárolnak vagy más gyúlékony anyagokat.
- A készülék használat közben felmelegszik. Az égési sérülések elkerülése érdekében kerülje a készülék forró felületeinek közvetlen érintkezését a bőrével. A mozgathatóhoz először kapcsolja ki az eszközöket, és használja a mellékelt fogantyúkat.
- Ne használja a készüléket ruhák szárítására.
- Használat közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne helyezzen be és ne engedjen idegen tárgyakat a szellőző- vagy elszívónyílásba, mert ez áramütést, tüzet vagy a készülék károsodását okozhatja.
- Ne merítse folyadékba, és ne engedje, hogy folyadék kerüljön a készülékbe, mert ez áramütést okozhat.
- Ne használja a készüléket nedves felületen, vagy olyan helyen, ahol leeshet vagy vízbe lökhet.
- Ne nyúljon vízbe esett készülékhez. Azonnal kapcsolja ki és húzza ki a tápkábelt készüléket a tápegységről.
- Ne használja a készüléket sérült vezetékkel vagy dugóval, illetve ha a készülék elromlott, leesett vagy bármilyen módon megsérült.
- További használat előtt forduljon szakképzett villanyszerelőhöz a készülék ellenőrzéséhez vagy javításához.
- Ne használja a készüléket nedves kézzel.
- Ez a készülék csak otthoni használatra készült, háztartási használatra nem kereskedelmi vagy ipari.
- Ezt a készüléket csak a kézikönyvben leírtak szerint használja. Bármilyen más használatot a gyártó nem javasol, és tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat.
- A túlmelegedés gyakori oka a por vagy szöszlerakódások a készülékben.
Ügyeljen arra, hogy ezt a szennyeződést rendszeresen eltávolítsa a szellőzőrácsokról – használjon porszívót erre a célra.
- Bármilyen karbantartási munka elvégzése előtt válassza le az eszközöket az áramforrásról.

- Ne használja ezt a készüléket ablakban, mert az eső ütést okozhat
elektromos áram.
- Ne használjon súroló hatású tisztítószeret a készülék tisztításához. Nedves ruhával (nem nedves) tisztítsa, csak forró, szappanos vízben öblítse le. Tisztítás előtt mindig húzza ki a hálózati csatlakozót.
- Ne csatlakoztassa a készüléket az áramforráshoz, amíg az nincs beszerelve helyen, és nem lesz adaptálva arra a helyre, ahol használni fogják.
- Ez a készülék nem használható fürdőszobákban, mosodákban vagy hasonlóknak olyan helyekre, amelyek víznek vagy nedvességnek lehetnek kitéve.
- A készüléket mindig sík, vízszintes felületre helyezze.
- Kapcsolja ki a készüléket, majd a fogantyúk segítségével vigye át egy másik helyre.
- Ne használja a készüléket feltekercselt vezetékkel, mert ez károsodást okozhat felmelegszik, és tűzveszélyt jelent.
- Nem javasolt hosszabbító kábel használata ehhez a készülékhez.
- Soha ne húzza ki a készüléket a vezetéknél fogva. Ehhez fogja meg a csatlakozót.
- Mindig húzza ki a készüléket, ha nem használja.
- Ügyeljen arra, hogy a kábel ne érintkezzen felforrósodott felületekkel működés közben.
- Ne vezesse a kábelt szőnyegek, szőnyegek stb. alá. Tartsa távol a vezetéket olyan helyekről, ahol megbotlik benne.
- Ne csavarja, hajlítsa meg vagy tekerje a vezetéket a készülék köré, mert ez megtörténhet a szigetelés gyengülését és megrepedését okozhatja.
- Használat előtt mindig győződjön meg arról, hogy a kábelt teljesen eltávolította a csomagolásból.
- Ne tárolja a készüléket dobozban vagy zárt helyen, amíg teljesen meg nem szárad le fog hűlni.
- Ezt a készüléket nem korlátozott képességű személyek (beleértve a gyermekeket is) használhatják fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességeik, vagy tapasztalat és tudás hiánya, kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeli őket, vagy a készülék használatára vonatkozó utasításokat kapott.
- Kisgyermek ne játsszanak a készülékkel vagy annak közelében.
- Ne használja ezt a készüléket időzítővel, órával vagy más olyan eszközzel, amely automatikusan bekapcsolja a fűtőtestet, mert tűzveszély áll fenn, ha a készüléket letakarják vagy helytelenül helyezik el.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszélyek elkerülése érdekében szakképzett villanyszerelőnek kell kicserélnie.
- Ne használja a készüléket szabadban vagy nedves felületen. Kerülje a folyadék kiömlését a készülékre.
- A megszakító véletlen visszaállításából adódó veszélyek elkerülése érdekében,
Ezt az eszközt nem szabad külső kapcsolóeszköztől, például időzítőtől táplálni, vagy rendszeresen be- és kikapcsolt áramkörhöz csatlakoztatni.

TELEPÍTÉS

FŰTÉS BEÉPÍTÉSI HELYZETE

Megjegyzés: a maximális súly 4,1 kg, a falnak el kell bírnia ezt a súlyt.

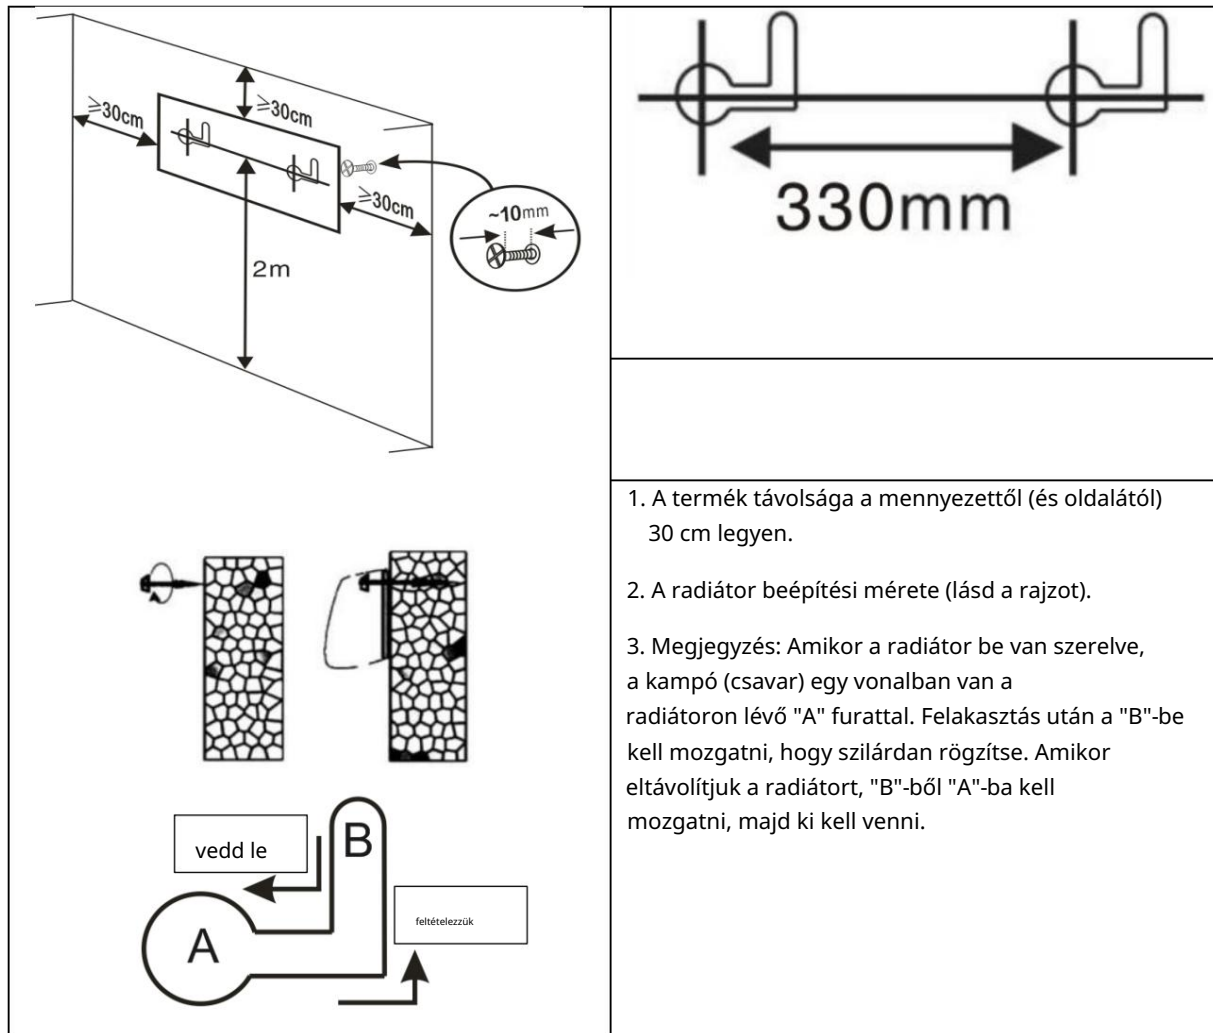

HASZNÁLAT

HASZNÁLATI SZABÁLYOK

Mielőtt bedugná a csatlakozódugót a konnektorba, győződjön meg arról, hogy az Ön területén lévő áramellátás megegyezik a készülék adattábláján szereplő feszültséggel.

FIGYELMEZTETÉS: Legyen óvatos, mert a fűtőtest még egy ideig forró marad, miután kikapcsolta.

A FŰTÉS BEKAPCSOLÁSA



1. Kapcsolja be a főkapcsolót, a LED kijelző a környezeti hőmérsékletet mutatja, a készülék készenléti állapotban van.

2. A gép talpának jobb oldalán van egy kapcsoló, nyomja meg a "START/STOP" gombot, Erőteljes fűtés, nyomja meg újra a gombot, a gép kikapcsol.

3. Minden funkciót a távirányítóval kell működtetni.

4. A ventilátor 30 másodpercig működik a készülék kikapcsolása után (fűtés után).

Megjegyzés: A jelzőfény akkor világít, ha a megfelelő funkció működik.

LCD KIJELZŐ



A szimbólumok leírása:



: Fan



: Fűtés



: Fűtés 1000W



: Fűtés 2000W



Időzítő (Timer)




Időzítő (heti menetrend)



Hőmérséklet szabályozás: 18-45 °C

Villogó fény: nyitott ablak észlelése

A TÁVIRÓL VALÓ VEZÉRLÉS LEÍRÁSA

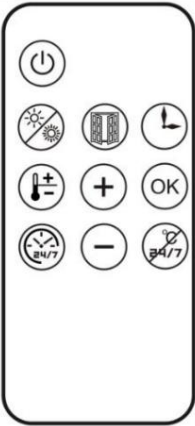		
 Be/ki kapcsoló kötőjel	 Nyomja meg a "ON" (Ventilátor működik), OFF (A ventilátor 30 másodpercig működik a készülék kikapcsolása után, miután felmelegedett).	
 Fűtés	 Sajtó - Lassú fűtés 1000W / Gyors fűtés 2000W.	
 Időzítő	 Nyomja meg az időzítő beállításához: 1H, 2H, 3H.....óránként 8H-ig. Ha heti ütemezés van összekapcsolva, a normál leállítási időzítő nem aktiválható.	
 Beállítás hőmérséklet	Hőmérséklet beállítási mód Fény be	 1Nyomja meg a "-", majd a "+" gombot vagy tartomány: "-" állítsa be a hőmérsékletet 18-45 °C. A beállítás után nyomja meg az OK gombot, vagy várjon 5 másodpercet a beállított hőmérséklet automatikus megerősítéséhez.
 Nyitott ablak észlelése	Nyitott ablak észlelése Fény villódzás	1A nyitott ablak érzékelése csak akkor aktiválható, ha a készülék fűtési üzemmódban van (nem aktiválható, ha a készülék csak ventilátor üzemmódban van) vagy beállított hőmérsékletű üzemmódban.  2, Nyomja meg " " a nyitott ablak észlelési funkciójának engedélyezéséhez vagy letiltásához ezt a funkciót. 3A funkció egy perc múlva elindul. 10 percig (hőmérsékletlassulás-érzékelő ellenőrzőpont) körben, egy körben, 5 percenként egyszeri hőmérséklet-érzékelés (gyors hőmérsékletesés-érzékelő ellenőrzőpont).

 Menetrend m heti	A heti időzítő csak akkor indítható el, ha a készülék fűtési üzemmódban van (nem indítható el, ha a készülék csak ventilátor üzemmódban van), vagy beállított hőmérsékletű üzemmódban.	
	Jelenlegi idő Az első indul	Az első bekapcsoláskor (az áramellátás lekapcsolása után kezdődően) be kell állítani az aktuális időt. Beállítás módja: a) Állítsa be a napot egy hétben: A LED-kijelző 01, hétfő, nyomja meg a + vagy - gombot a nap beállításához, 01-07, hétfőtől vasárnapig. Nyomja meg az OK gombot a beállítás befejezéséhez. b) Az órák beállítása: LED-kijelző 00, 0H, nyomja meg a + vagy - gombot az aktuális óra beállításához, 00-tól 23-ig, 0-tól 23-ig. Nyomja meg az OK gombot a beállítás befejezéséhez. c) Percek beállítása: LED kijelző 00, 0 perc, nyomja meg a + vagy - gombot az aktuális perc beállításához, 00 és 59 között, 0 perc és 59 perc között. Nyomja meg az OK gombot a beállítás befejezéséhez. Figyelem: Ha a beállítást követő 10 másodpercen belül nem nyomja meg az OK gombot, a készülék nem tudja beállítani az aktuális időt.
	Készlet idő jelenleg befejezett ny	LED kód: P1
	P1	 Nyomja meg a gombot a program elfogadásához. Kód a LED kijelzőn: P1. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz).
	P2	 Nyomja meg a gombot a program elfogadásához. Kód a LED kijelzőn: P2. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz).
	P3	 Nyomja meg a gombot a program elfogadásához. Kód a LED kijelzőn: P3. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz).
	P4	 Nyomja meg a gombot a program elfogadásához. Kód a LED kijelzőn: P4. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz).

	Q5		 Nyomja meg , Kód a LED kijelzőn: P5. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz).								
	P6		 Nyomja meg , Kód a LED kijelzőn: P6. Nyomja meg az OK gombot a gombot a program elfogadásához. A P6 saját üzemmódja. (Ha nem nyomja meg az OK gombot 10 másodpercen belül, a heti időzítő beállítása sikertelen lesz). LED kijelző 1, nyomja meg a + vagy hétfőtől -, 1-től 7-ig, beállítva vasárnapig.								
	Egyéni mód	<table><tr><td rowspan="3">Kijelző LED-del mutatja az 1 (Hétfő ek)</td><td>Sajtó RENDBEN</td><td>Előre beállított mód hétfőn a) LED-kijelző 00, nyomja meg a + vagy - gombot a 0H-ról 24H-ra való beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a beállítás befejeződött. idő A készülék ekkor kezd működni. b) A 00 LED-kijelzőn nyomja meg a + vagy - gombot a 0H és 24H közötti beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a leállítási idő véget ért. c) Állítsa be a kezdési és befejezési időt 00-ra.</td></tr><tr><td>Villogás 5 mp. Öt másodpercnyi kijelző villogás után, ha a hétfői beállítást nem hagyja jóvá, a program automatikusan keddre vált.</td></tr><tr><td>Kijelző LED-del mutat 2-7</td><td colspan="2">A beállítási mód megegyezik a fenti leírással az 1-nél.</td></tr><tr><td>Jegyzet</td><td colspan="2">1. Naponta csak egy kör munkaidő állítható be (kezdetől a végéig). 2. Csak órákat lehet beállítani, perceket nem. 3. Az előre beállított módnak be kell állítania a kezdési és a befejezési időt is. 4. Előre beállított mód mind az 1-7-nek be kell állítania készen vagy alapértelmezetten. A 7. beállítás után elindul a heti ütemezés. Ikon</td></tr></table>	Kijelző LED-del mutatja az 1 (Hétfő ek)	Sajtó RENDBEN	Előre beállított mód hétfőn a) LED-kijelző 00, nyomja meg a + vagy - gombot a 0H-ról 24H-ra való beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a beállítás befejeződött. idő A készülék ekkor kezd működni. b) A 00 LED-kijelzőn nyomja meg a + vagy - gombot a 0H és 24H közötti beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a leállítási idő véget ért. c) Állítsa be a kezdési és befejezési időt 00-ra.	Villogás 5 mp. Öt másodpercnyi kijelző villogás után, ha a hétfői beállítást nem hagyja jóvá, a program automatikusan keddre vált.	Kijelző LED-del mutat 2-7	A beállítási mód megegyezik a fenti leírással az 1-nél.		Jegyzet	1. Naponta csak egy kör munkaidő állítható be (kezdetől a végéig). 2. Csak órákat lehet beállítani, perceket nem. 3. Az előre beállított módnak be kell állítania a kezdési és a befejezési időt is. 4. Előre beállított mód mind az 1-7-nek be kell állítania készen vagy alapértelmezetten. A 7. beállítás után elindul a heti ütemezés. Ikon
Kijelző LED-del mutatja az 1 (Hétfő ek)	Sajtó RENDBEN	Előre beállított mód hétfőn a) LED-kijelző 00, nyomja meg a + vagy - gombot a 0H-ról 24H-ra való beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a beállítás befejeződött. idő A készülék ekkor kezd működni. b) A 00 LED-kijelzőn nyomja meg a + vagy - gombot a 0H és 24H közötti beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot, a leállítási idő véget ért. c) Állítsa be a kezdési és befejezési időt 00-ra.									
	Villogás 5 mp. Öt másodpercnyi kijelző villogás után, ha a hétfői beállítást nem hagyja jóvá, a program automatikusan keddre vált.										
	Kijelző LED-del mutat 2-7	A beállítási mód megegyezik a fenti leírással az 1-nél.									
Jegyzet	1. Naponta csak egy kör munkaidő állítható be (kezdetől a végéig). 2. Csak órákat lehet beállítani, perceket nem. 3. Az előre beállított módnak be kell állítania a kezdési és a befejezési időt is. 4. Előre beállított mód mind az 1-7-nek be kell állítania készen vagy alapértelmezetten. A 7. beállítás után elindul a heti ütemezés. Ikon										

				heti ütemezés aktiválva van a LED-kijelzőn.																																																								
			Gyors beállítás	1. LED 1-7 - villog, nyomja meg a + vagy - gombot a beállításhoz, majd nyomja meg az OK gombot a nap kiválasztásához hétfőtől vasárnapig, nincs kiválasztott nap alapértelmezett a beállítás letiltásához (kezdet: 00, leállítás: 00). Feltétlenül állítsa be a kezdési és befejezési időpontot. 2. A fűtőberendezésnek van ütemezési memória funkciója. Az ütemezés visszaállításához kapcsolja ki a készüléket a készüléken lévő kapcsolóval (0/1). Amikor újra bekapcsolja, az ütemezés visszaáll.																																																								
	Kapcsolja ki a heti időzítőt		Nyomja meg hétszer  , - Kapcsolja ki a heti időzítőt.																																																									
Automatikus üzemmód ütemezési táblázata: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mód</th> <th>Hétfő</th> <th>Kedd</th> <th>Szerda</th> <th>Csütörtök</th> <th> péntek</th> <th>szombat</th> <th>vasárnap</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>P1</td> <td>8:00-17:00 között</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> </tr> <tr> <td>P2</td> <td>18:00-7:00 óráig</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> </tr> <tr> <td>P3</td> <td>8:00-17:00 között</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>8:00-17:00</td> <td>LE</td> <td>LE</td> </tr> <tr> <td>P4</td> <td>18:00-7:00 óráig</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>18:00-7:00</td> <td>LE</td> <td>LE</td> </tr> <tr> <td>Q5</td> <td>LE</td> <td>LE</td> <td>KI KI</td> <td></td> <td>KI 00:00-23:59</td> <td>23:59</td> <td>00:00-23:59</td> </tr> <tr> <td>P6</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table> Megjegyzés P2/P4 mód, a leállítási idő a második napon van P6: A beállított idő tartománya, 00-24H, a kezdési időpontnak korábbinak kell lennie, mint a befejezés időpontja, ellenkező esetben a beállítás meghiúsul.					Mód	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	péntek	szombat	vasárnap	P1	8:00-17:00 között	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	P2	18:00-7:00 óráig	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	P3	8:00-17:00 között	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	LE	LE	P4	18:00-7:00 óráig	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	LE	LE	Q5	LE	LE	KI KI		KI 00:00-23:59	23:59	00:00-23:59	P6	-	-	-	-	-	-	-
Mód	Hétfő	Kedd	Szerda	Csütörtök	péntek	szombat	vasárnap																																																					
P1	8:00-17:00 között	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00																																																					
P2	18:00-7:00 óráig	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00																																																					
P3	8:00-17:00 között	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	8:00-17:00	LE	LE																																																					
P4	18:00-7:00 óráig	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	18:00-7:00	LE	LE																																																					
Q5	LE	LE	KI KI		KI 00:00-23:59	23:59	00:00-23:59																																																					
P6	-	-	-	-	-	-	-																																																					
	Törli a hőmérséklet beállítási módot	1. Beállítás módban nyomja meg a gombot  törölni. 2. Beállítás módban először nyomja meg a Mégse gombot.  és akkor  által 3. Nyomja meg a gombot  a hőmérséklet beállítási mód megjelenítéséhez.																																																										
	Leállási ütemterv at heti	1. Beállítás módban nyomja meg a gombot  a kikapcsoláshoz. A heti ütemezési mód letiltásához feltétlenül lépjen ki minden módból																																																										

 Az ütemezett mód kikapcsolása neki		 beállításokat az ütemezési mód kikapcsolásához a gomb megnyomásával .
Biztonság nem a túlmelegedéstől m		Ha 51 °C-ot észlel, a fűtés automatikusan kikapcsol.

SZOLGÁLTATÁS

Az elektromos kéziszerszámok javítását csak szakképzett személyzet végezheti eredeti pótalkatrészek felhasználásával. Ez biztosítja a készülék biztonságos használatát.

Cím:

Powermat szolgáltatás

utca Obrońców Poczty Gdańska 97
 42-400 Zawiercie

Tel. 32 670 39 68, 4-es mellék

e-mail: Serwis@powermat.pl

GARANCIA

A jótállási idő alatt a vásárló jogosult a gyártási hibából eredő ingyenes javításra.

A jótállás csak abban az esetben érvényesül, ha a terméket hiánytalanul, nem szétszedve, a vásárlást igazoló bizonylattal és megfelelően kitöltött jótállási jeggyel szállítják az értékesítési helyre.

A GYÁRTÓI GARANCIA KIZÁRÁSAI

Ezek akkor fordulnak elő, ha a készülék természetes elhasználódásból, vagy a berendezés helytelen kezeléséből eredő károsodást mutat (pl. túlterhelés, túl nagy nyomás kifejtése - különösen a műanyag részek repedése vagy törése és egyéb mechanikai sérülések és hibák, amelyek az ilyen sérülésekből, gondatlanságból erednek). a motor szellőzőcsatornáinak, porelszívó csatornáinak, kapcsolóinak stb. karbantartásában és feloldásában).

Valamint az alábbi esetekben:

- Lesznek kísérletek jogosulatlan javításra.
- A készüléket a garanciális időszak alatt manipulálták vagy megjavították jogosulatlan.
- A szerszámot iparban vagy kézműves munkában használták (a szerszámot erre gyártották barkácsolók, és nem kereső tevékenységre szánják).

HASZNÁLT KÉSZÜLÉKEK ÁRTALMATLANÍTÁSA



Hasznos élettartama végén ezt a terméket nem szabad a normál kommunális hulladékként kezelni, hanem az elektromos és elektronikus berendezések újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyre kell vinni. Ezt a terméken, a használati útmutatóon vagy a csomagoláson elhelyezett szimbólum jelzi. Az anyagok újrafelhasználásával, újrafelhasználásával vagy egyéb használt berendezések használatával Ön jelentősen hozzájárul környezetünk védelméhez.

Csak az EU-országok számára:

A 2012/19/EU európai irányelvnek megfelelően a használhatatlan elektromos kéziszerszámokat és a 2006/66/EK európai irányelvvel összhangban a sérült vagy használt akkumulátorokat/elemeket külön kell gyűjteni és környezetbarát módon újrahasznosítani.

A gyártó a BDO: 000063719 regisztrációs szám alatt aktív

Minden üzlet köteles térítésmentesen átvenni a régi berendezéseket, ha azonos típusú, azonos funkciót ellátó új berendezést vásárolunk. A régi berendezéseit ott hagyhatja abban az üzletben, ahol az új készüléket vásárolta.

Azok az üzletek, ahol legalább háztartási gépek értékesítési területe található 400 m²

, kötelesek ingyenesen átvenni a háztartásokból az ebben az egységben vagy annak közvetlen közelében lévő olyan hulladék berendezéseket, amelyek külső mérete nem haladja meg a 25 cm-t, anélkül, hogy új háztartási berendezéseket kellene vásárolni. A kis használt felszereléseket egy nagy szupermarketben hagyhatja anélkül, hogy újat kellene vásárolnia.

A háztartási célú berendezések vásárló részére történő átadásakor a forgalmazó köteles a háztartási használt berendezéseket a berendezés átadási helyén ingyenesen átvenni, feltéve, hogy a használt berendezés azonos típusú és ugyanazokat a funkciókat látja el, mint a szállított. felszerelés. Ha megrendelést ad le a gyártó hivatalos weboldalán keresztül, egyszerűen tájékoztasson minket úgy, hogy megjegyzését írja be a Megrendelés megjegyzései mezőbe. Így a használt elektromos és elektronikus berendezéseket visszaküldheti a szállítási helyre.

A régi készüléket gyűjtőhelyre is elviheti.

A hulladékberendezések tárolóhelyeiről további információ a következő címen érhető el:

<https://sklep.powermat.pl/webpage/pl/recycling.html>

A GYÁRTÓ ADATAI

PH Powermat TMK Bijak Sp. Jawna

Ulica Obrońców Poczty Gdańska 97

42-400 Zawiercie

<https://www.powermat.pl>

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT