

Használati útmutató

- R/C vezérli az előre-hátra és balra/jobbra mozgásokat, és a távvezérlőnek elsőbbsége van.
- Zene
- Hangerő beállítása
- Teljesítmény kijelzője
- Előre és hátra

FIGYELEM: a járművet csak felnőtt szerelheti össze. Össze nem szerelt állapotban veszélyes, éles vagy hegyes kis alkatrészeket is tartalmaz, amelyek nem kerülhetnek gyerekek közelébe.

FIGYELEM: e készülék csak játékszer, nem szabad forgalomban használni.

Alkatrészek neve és mennyisége

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	N	O	P	Q	R	S	T				
1	2	1	2	2	2	2	4				
U	V	W	X	Y	Z	a	b	c	d	e	f
1	2	2	2	1	1	1	1	38	7	5	2




A termék jellemzői

Név	Jellemző	Név	Jellemző
Akkumulátor	12 V vagy 24 V	Sebesség	2,5–3,5 km/h
Megfelelő kor	37–95 hónap	Töltés/használati idő	Töltés 8–12 h, 1 h használat
Töltési kapacitás	30 kg	Töltő	12 V vagy 24 V
Termék méretei	102×63×65 cm	Távvezérlő	AAA 1,5 elemmel

A fenti paramétereket az ügyfél választja ki, de e paraméterek a mindenkori készülék függvényei is.

Funkciók

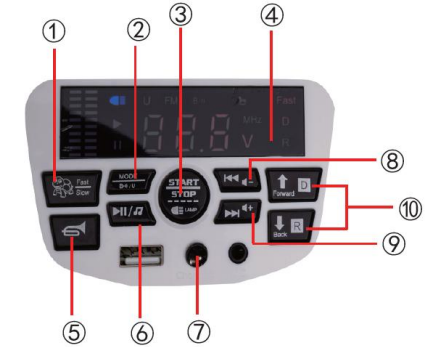

A gombok funkciója


- | | |
|-----------------------------------|----------------------------|
| ① Nagy/kis sebesség | ⑥ Leállás/játszás kapcsoló |
| ② Üzem mód kapcsoló | ⑦ Töltőnyílás |
| ③ Teljesítmény/világítás kapcsoló | ⑧ Zene kapcsoló/hangerő |
| ④ Ernyő | ⑨ Zene kapcsoló/hangerő |
| ⑤ Kürtgomb | (10) Előre / hátra |

Távvezérlő funkciói és magyarázata

Az előre/hátra kapcsolót nem szabad működtetni, amikor a jármű mozgásban van, különben a motor károsodhat. A távvezérlőt szokásos módon lehet használni az akkumulátor szerelése alkalmával. A távvezérlőt csak felnőtt felügyelete mellett szabad használni. A távvezérlőnek elsőbbsége van a közvetlen kézi vezérléssel szemben.

A jármű mozgása közben nem szabad előre- és hátramenetbe kapcsolni, különben károsodhat a motor. A távvezérlőt szokás szerint szabad használni az akkumulátor szerelése alkalmával, de a távvezérlőt mindig csak felnőtt használhatja. A távvezérlőnek elsőbbsége van a közvetlen kézi vezérléssel szemben.

A R/C (távvezérlő) frekvenciájának beállítása: legalább 3 másodpercig tartuk lenyomva az előre és hátra gombot, amíg a sebességmutató villogni kezd. Most kapcsoljuk be az áramot, a sebességmutató világítani kezd, ami a sikeres csatlakozásnak jele. Ha a sebességmutatónál nincs semmi jel, akkor a csatlakozás sem sikeres. Cseréljük ki az akkumulátort és próbálkozunk újra.

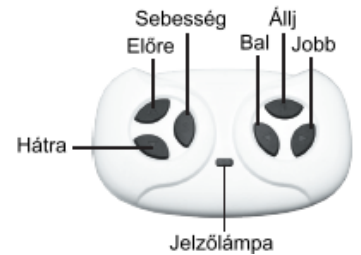

A távvezérlő elemének működése

Vegyük le az elemház fedelét. Tegyük be 1,5 V-os AAA elemeket, vigyázva a megfelelő polarításra. Új és régi elemeket nem szabad vegyesen használni. De nem megfelelő polaritással sem szabad behelyezni az elemeket, különben rövidzárlatot okozhatunk. Az újra nem tölthető elemek töltésével nem szabad próbálkozni. A lemerült elemeket csak felnőttek cserélhetik ki. Ezeket a felnőtteknek kell az előírások szerint elhelyezni, és nem gyerejátékként használni.