

CIPŐSSZEKRÉNY

TELEPÍTÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET

Használata otthon, nappali, hálószoba, Dll.

TUDNIVALÓK

- 1.Kérjük, ne érintse meg az éles csődarabokat.
- 2.Győződjön meg arról, hogy minden tartozék vagy alkatrész teljes.
- 3.A telepítésnek követnie kell a használati útmutatóban leírt lépéseket.



ALKATRÉSZEK NEVE	HOSSZ (CM)	MINTA	3 RÉTEG	5 RÉTEG	6 RÉTEG	7 RÉTEG	8 RÉTEG
ALKATRÉSZEK NEVE	HOSSZ (CM)	MINTA	ALKATRÉSZEK SZÁMA	ALKATRÉSZEK SZÁMA	ALKATRÉSZEK SZÁMA	ALKATRÉSZEK SZÁMA	ALKATRÉSZEK SZÁMA
HOSSZÚ CSŐ	56		6	10	12	14	16
KÖZEPES	26		6	10	12	14	16
RÖVID	17		8	16	20	24	28
T-CSŐ			12	20	24	28	32
SZÖVET			2	4	5	6	7
BORÍTÁS							1


Kérjük, hogy a használati útmutatót a későbbi használatra őrizze meg.

TELEPÍTÉS LÉPÉSEI


1. Helyezzen be 2 hosszú csövet a 2 rétegű szövet hálóba.



2. Az egyik végére szereljen fel egy közepes csövet és egy T-alakú csövet, majd illessze össze egy egységgé. Használjon 4 darab 3 ágú csatlakozót és 2 darab középső csövet.

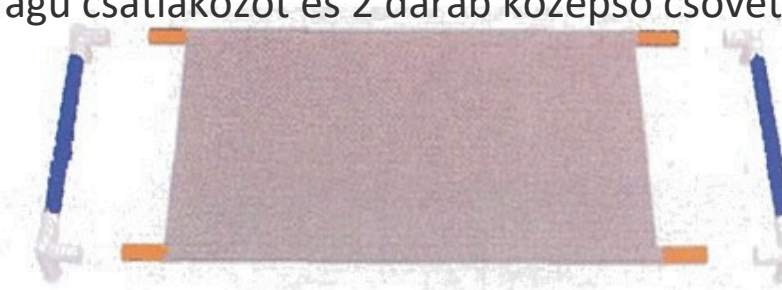


3. Ismételjen meg minden második réteget. Készítse el a rétegeket a kép szerint, figyelembe véve a megvásárolt rétegeket.

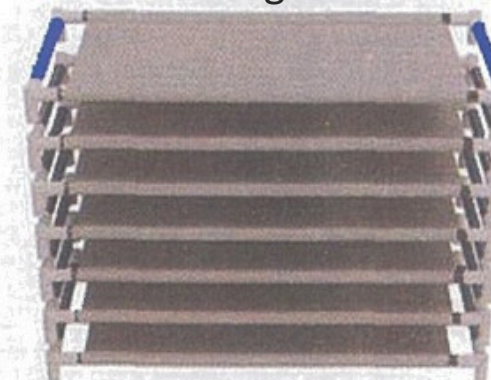

4. Vegyen egy a kettes pontban elkészített elválasztó elemet és helyezzen sarkonként egy darab rövid csövet a T-csövekbe.



5. Használjon rövid csöveket az elválasztó elemek összeállításához a képen látható módon. Rögzítse ugyanúgy, figyelembe véve, hány réteget vásárolt.

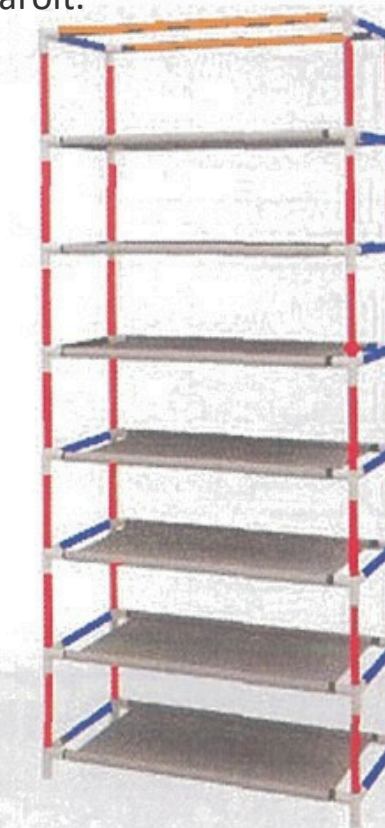

6. A végleges forma a borítás felszerelése után alakul ki (képen látható). A borítás nyitott.



7. Példa a végleges formára, ha a borítást is felhelyezte. Ha vásárolt borítást, utoljára rögzítse. Ha nincs borítás, a szerelés befejeződött.

